




DV4Mini Firmware-Update beim Raspberry PI

Zuerst müssen die 2 neuen Dateien „dv4mini.exe“ und „dv_serial“ herunter geladen werden.

Bitte den Internetbrowser öffnen.



Danach die Seite <http://ham-dmr.at/index.php/download/> aufrufen.

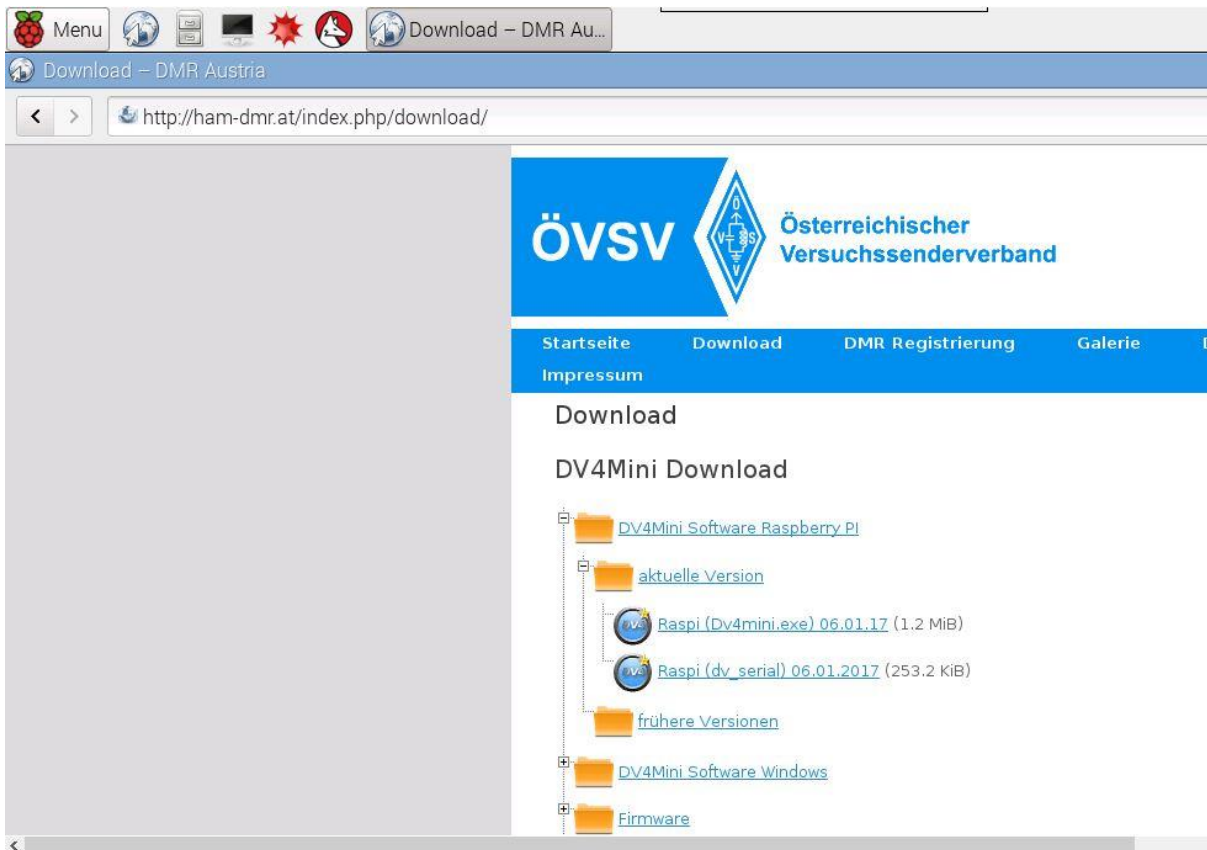



Die Datei „dv4mini.exe“ anklicken.

Die Datei „dv_serial“ anklicken.

Information zum DV4Mini Download

Es gibt verschiedene Seiten, auf welchen Informationen, Software und Firmware angeboten werden. Leider werden nicht alle Seiten aktuell gehalten. Aus diesem Grund bieten wir hier im Download Bereich der DMR Austria Homepage die entsprechenden Programme an. Wir können aber nur die Programme / Software / Firmware anbieten, welche durch die Entwicklergruppe heraus gegeben wurde. Sobald etwas Neues erhältlich ist, schalten wir dies hier auf. Weitere Informationen zum DV4Mini sind in der PDF Anleitung von Michi, OE8VIK, ersichtlich.

Betreffend einem fix fertigen Image inkl. DV4Mini Software, Autostart, VNC, etc. für den Raspberry PI verweisen wir auf [das Image des DARC Ortsverbandes A23 "alte Grafschaft Wertheim"](#). Dieses Image ist bei Michi, OE8VIK, in Betrieb und funktioniert sehr gut. Jedoch muss unbedingt nach Inbetriebnahme die Software des DV4Mini auf


Unten links ist ersichtlich, dass die Dateien heruntergeladen wurden.

Nun den Datei-Manager öffnen.







Die Datei „dv4mini.exe“ 1 x anklicken.

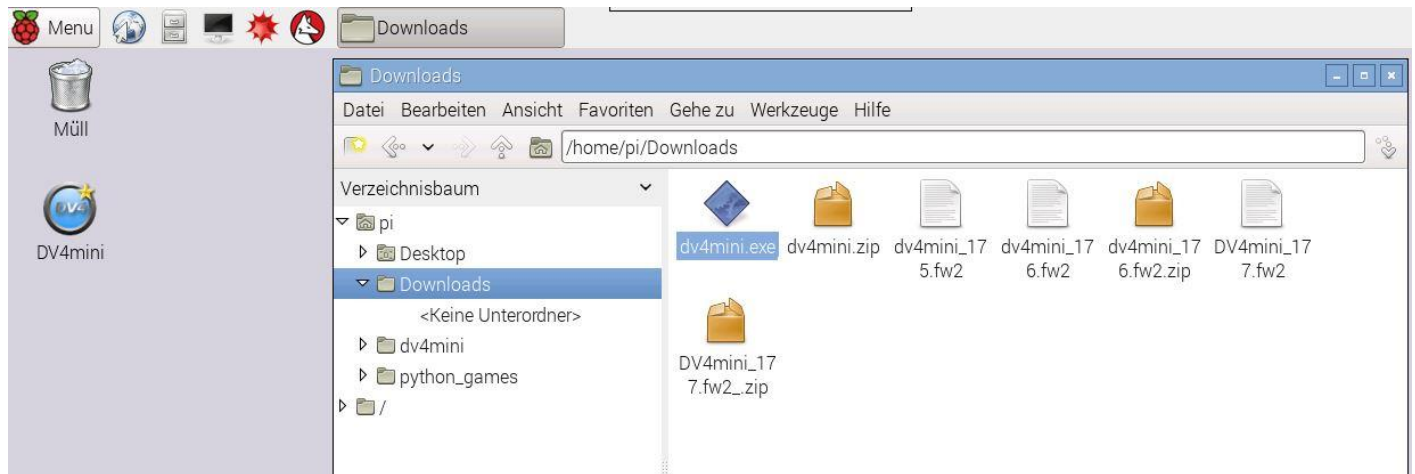

Oben in der Leiste auf „Bearbeiten“ und danach auf „Ausschneiden“ klicken.

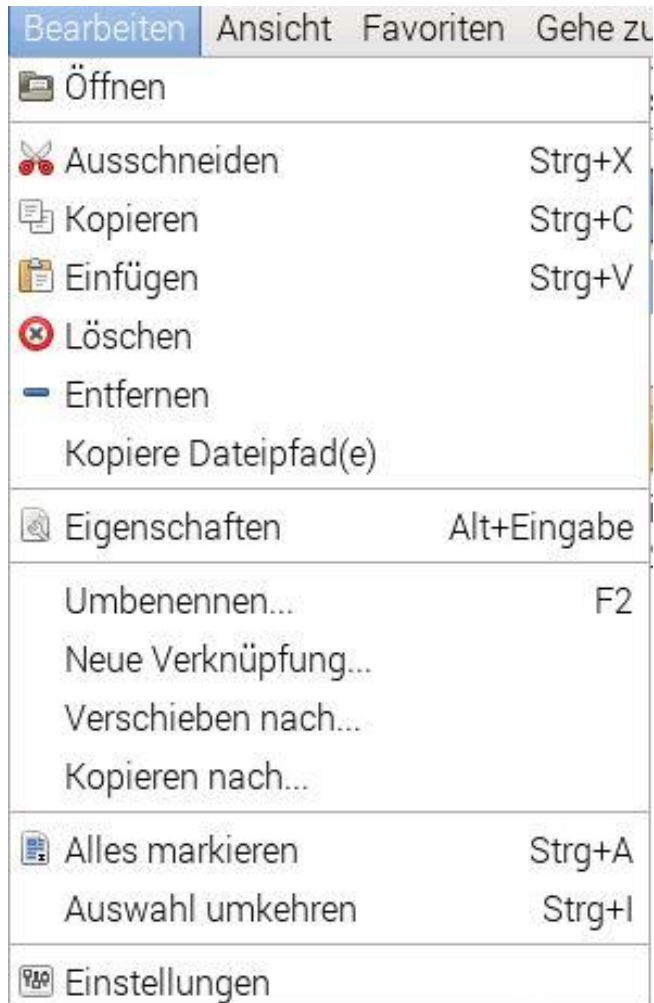


In den Ordner „DV4Mini“ wechseln.
Stand 26. Juni 2017

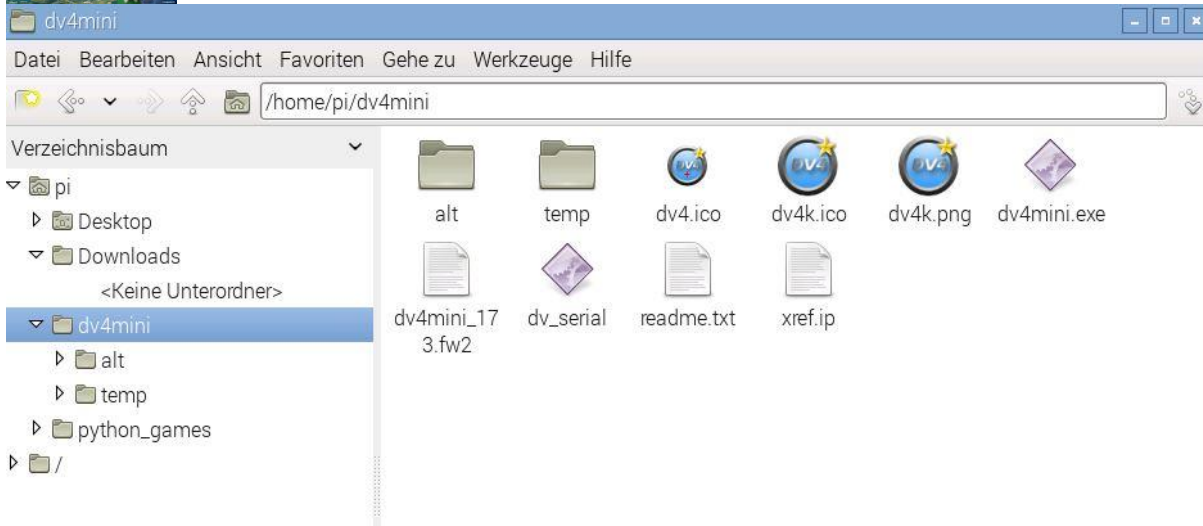

Oben in der Leiste auf „Bearbeiten“ dann auf „Einfügen“ klicken.




Nun „überschreiben“ anwählen.

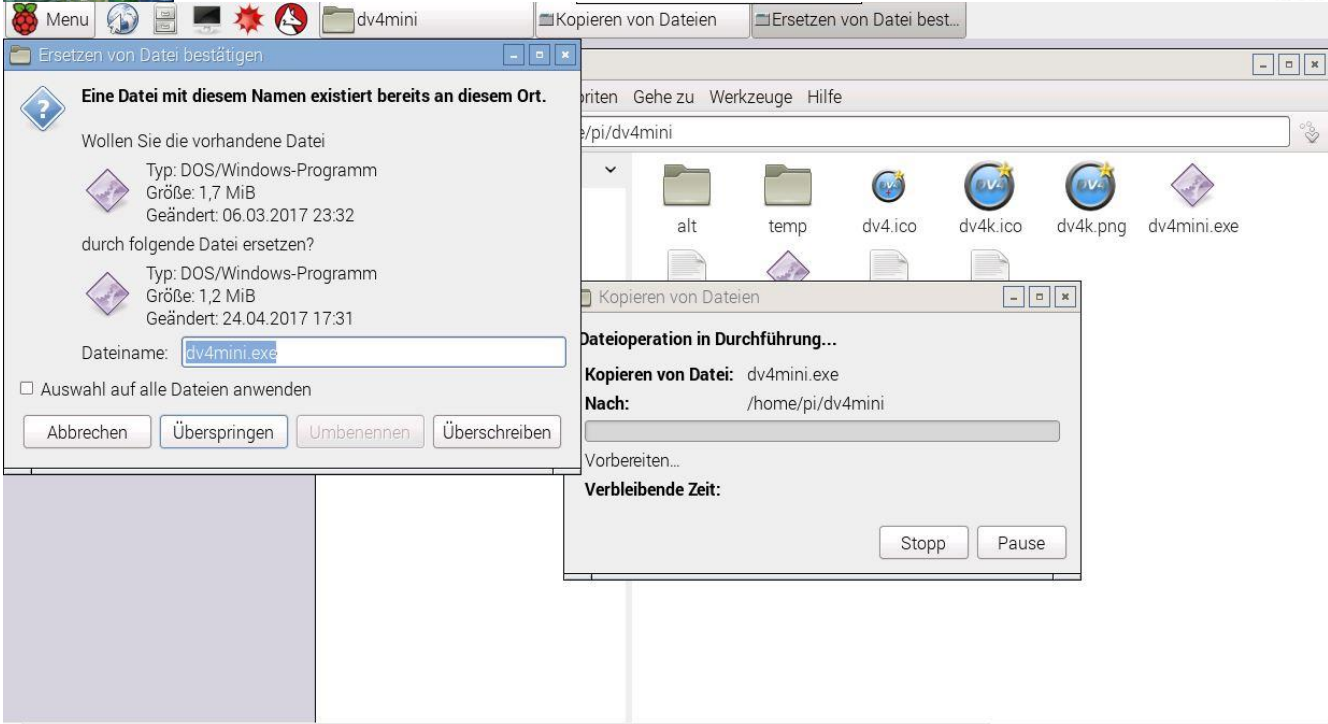

Das Gleiche nun mit der Datei „dv_serial“ machen.

Nun muss den beiden Dateien „dv4mini.exe“ und „dv_serial“ die Rechte zuweisen.

Mit der rechten Maustaste die Datei „dv4mini.exe“ 1 x anklicken und „Dateieigenschaften“ wählen.

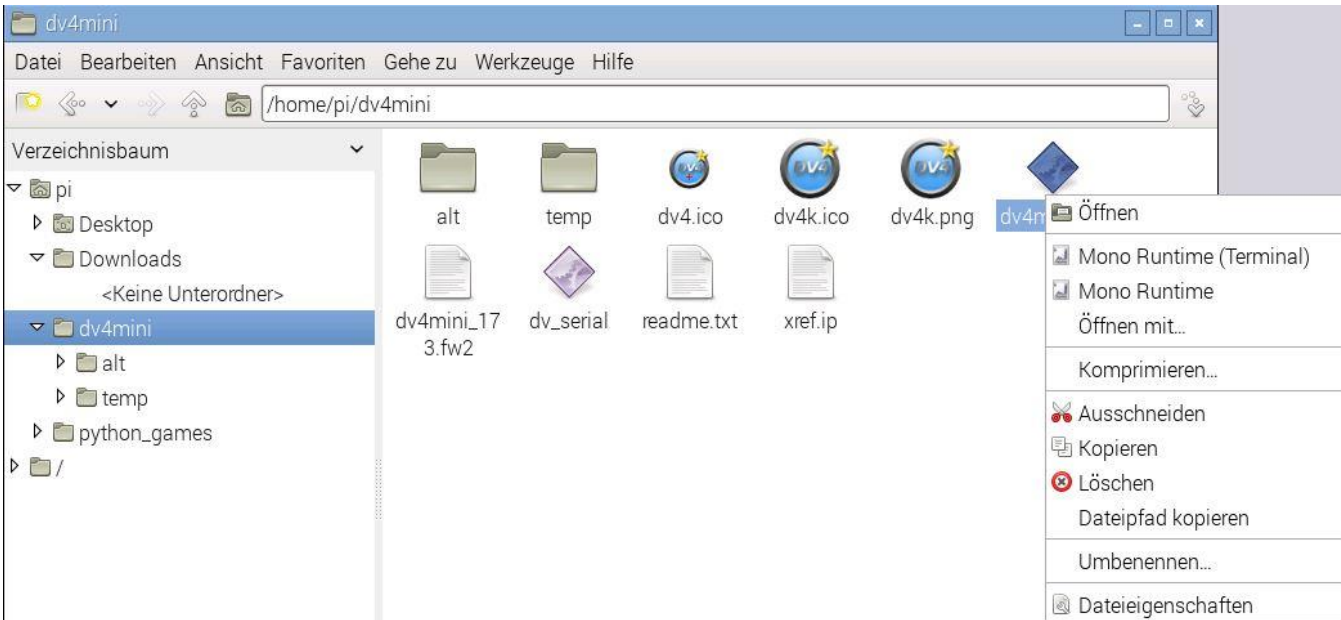

Das Register Berechtigungen anwählen.



Die Rechte so vergeben, wie es oben aussieht.

Das Gleiche nun mit der Datei „dv_serial“ machen.

Nun die DV4Mini Software neu starten. Fertig.