



## Talker Alias - Aliasname senden programmieren

Beschreibung wurde mit der Software-Version 8.00.09.008 und der Firmware-Version 8.00.06.007 erstellt.

Mit der Firmware Version 8 bei den Hytera-Funkgeräten der 6er, 7er und 9er Serie besteht die Möglichkeit, das Rufzeichen mitauszusenden, damit bei anderen auf dem Display des Hytera Funkgerätes das Rufzeichen erscheint, auch wenn man die entsprechende Station im Kontaktverzeichnis nicht abgespeichert hat.

**Voraussetzung, dass die Funktion "Talker Alias - Aliasname senden" klappt:**

- QSO über ein Hytera-Relais mit Firmware Version 7.6.XX oder 8.XX
- Benützung eines Hytera Funkgerätes der Serie 6xx, 7xx oder 9xx mit aktivierter Funktion Aliasname senden

**Wann kann die Funktion "Talker Alias - Aliasname senden" aktiviert gelassen werden, obschon das Rufzeichen nicht übertragen wird:**

- Openspot
- DVMEGA
- DV4Mini ab Firmware 1.77 und neuster Software

**Wann darf die Funktion "Talker Alias - Aliasname senden" auf keinen Fall aktiviert werden, da es sonst zu Störungen kommt:**

- Hytera Relais mit Firmware 7.0 oder älter (zurzeit OE7XLI Hochstein und OE3XTR Hohe Wand)

**Bei folgenden Relais kann die Funktion "Talker Alias - Aliasname senden" genutzt werden:**

- OE1XDT, Wien Donauturm
- OE5XGL, Gmunden
- OE6XBF, Stradner Kogel
- OE6XCD, Stuhleck
- OE6XAR, Schönbergkopf
- OE8XWK, Längsee
- OE8XGK Finkenstein
- OE9XVJ, Pfänder
- auf Motorola Relais; Talker Alias Informationen werden jedoch nicht angezeigt

**Wie programmiert man die Funktion "Talker Alias - Aliasname senden"**

- CPS Software starten
- Funkgerät mit Programmierkabel mit dem Computer verbinden und das Gerät mit "Read" auslesen
- Unter "Conventional" - "General Setting" beim Punkt "Menu" bei Radio und Radio Alias ein Häkchen setzen




- Roam
  - Roam On/Off
  - Roam List
- Phone
  - New Contact
  - Edit Contact
  - Delete Contact
- Programming
  - Channel
    - Frequency
    - Slot
    - Color Code
    - CTCSS/CDCSS
    - Tx Contact Name
    - Rx Group List
- Radio
  - Radio Alias
  - Radio ID

Ebenfalls ist ein Häkchen bei "Send Alias" zu setzen.

- MIC&SPK
- LED
- Tones
- Vibration
- Man Down
- Encrypt
  - Encrypt On/Off
  - Encrypt Key List
  - New Encrypt Key
- Radio Password
- Select Button Lock
- VOX
- Keypad Mode
- Option Board
- Covert Mode
- Battery Select
- Send Alias
- Device Information
- Zone
- Forward
- Outbox
- Drafts
- Call Logs
- Outgoing
- Incoming
- Missed



- Nun zu "Common" - "Setting" bei Radio Alias das eigene Rufzeichen und den Vornamen eingeben

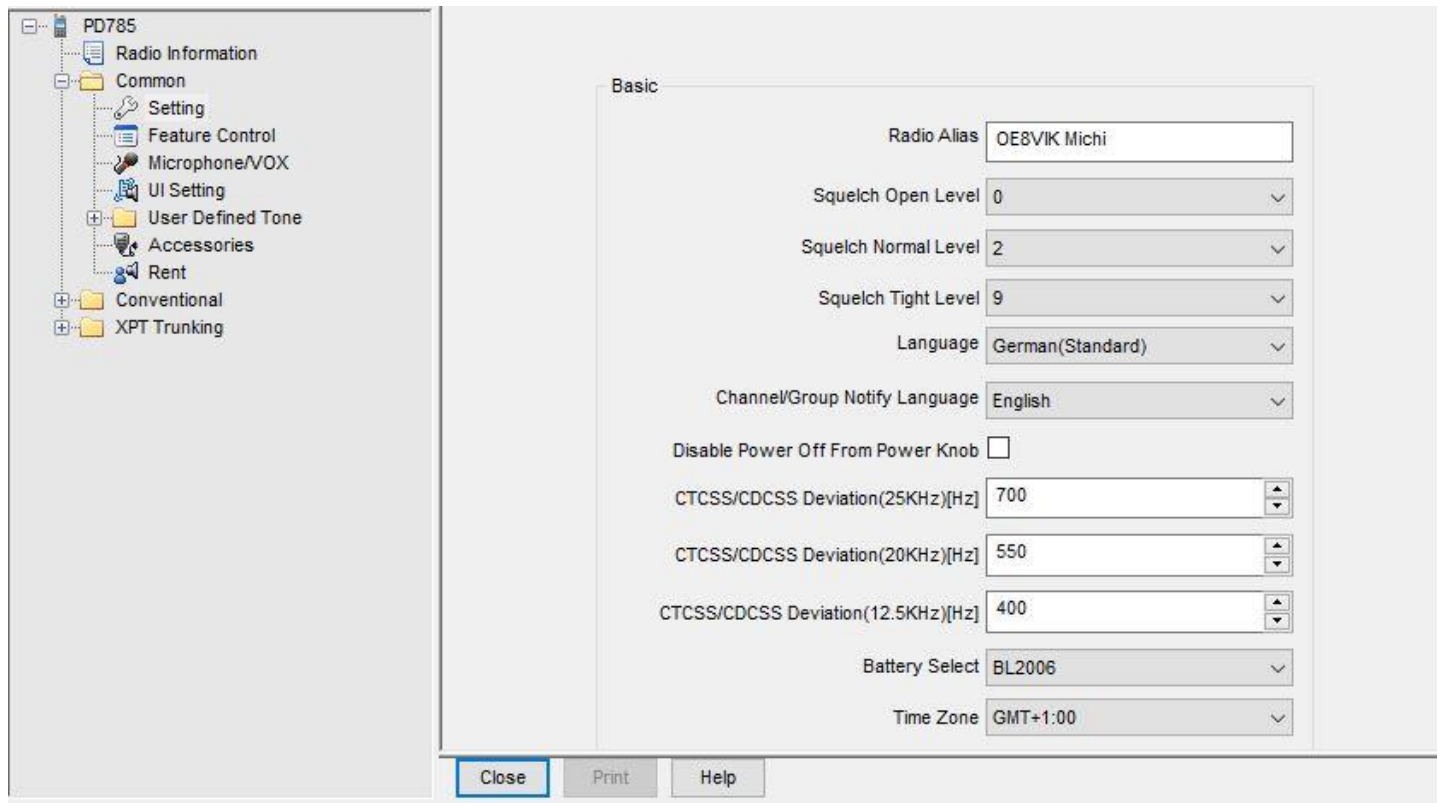

- Nun zu "Digital Common" - "Basic" unter Miscellaneous bei Send Talker Alias ein Häkchen setzen
- Bei Alias Data Format den Wert ISO 8 bit wählen
- Bei Alias Display Priority den Wert Air Alias wählen. Dieser Wert bewirkt, dass bei der Rufzeichenanzeige folgende Priorität gewählt wird:
  1. Vom OM ausgesendetes Rufzeichen
  2. Übernahme des Rufzeichens aus der eigenen Kontaktliste
  3. Anzeige der DMR ID



**Wie kann man im Hytera Funkgerät selber die Funktion "Talker Alias - Rufname senden" ein- und ausschalten?**

- im Menü des Funkgerätes "Einstellungen" - "Geräteeinstellungen" - "Aliasname senden" - EIN / AUS wählen

**NOCHMALS DIE BITTE:**

- [ALLE HYTERA FUNKGERÄTE AUF DIE FIRMWARE VERSION 8 UPDATEN. DIE SOFTWARE IST HIER HERUNTER ZU LADEN](#)

- ALLE HYTERA RELAIS AUF DIE FIRMWARE VERSION 8 UPDATEN. [DIE SOFTWARE IST HIER HERUNTER ZU LADEN](#)